

Használati Útmutató digitális heti időkapcsolóóra

Gyártói cikkszám: EMT757


Első üzembe helyezés:

Helyezze az időkapcsolóórát a dug.aljzatba. Ha nem jelenik meg a kijezőn semmilyen felirat, akkor egy vékony tárgy segítségével nyomja meg a Reset gombot. Az időkapcsoló a programok tárolásához, egy esetleges áramkimaradás esetén, NiMh akkumulátort tartalmaz, mely nincs feltöltve, így az első használatba vétel előtt ajánlott 2-3 órát tölteni, a dug.aljzaton keresztül.

A. Funkciók

1. A programozható, digitális időkapcsolóóra (továbbiakban: időkapcsoló) segítségével, az előre beállított időpontban ki, illetve bekapcsolhatja elektronikus készülékeit.
2. A CD (countdown-visszaszámláló) funkció segítségével, egy előre beállított időintervallum eltelte után, ki-, illetve bekapcsolhatja elektronikus készülékeit. Az RND (véletlenségi) funkció segítségével, az időkapcsoló, különböző időpontokban ki-, illetve bekapcsolja elektronikus készülékeit. Ez a funkció igen hasznos, ha hosszabb időre elhagyja lakását, hiszen ezen funkció segítségével, úgy tűnik, mintha otthon tartózkodna.
3. Az LCD kijelzőn nyomon követheti a beállított programokat, funkciókat.
4. Heti 140 ki és bekapcsolási lehetőség.

B. Képek, leírások

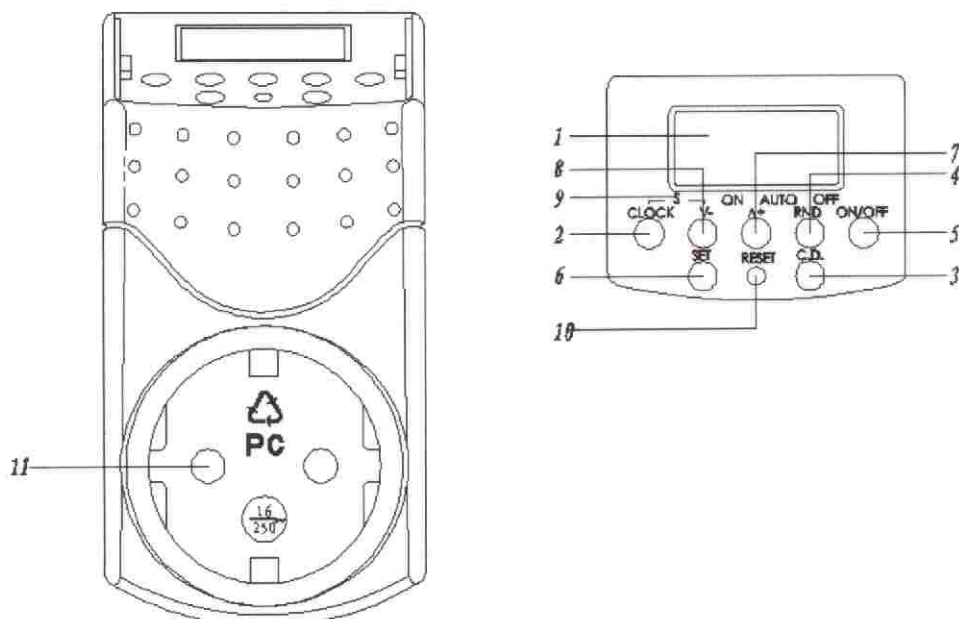

Nr.	Megnevezés	Funkciók
1	LCD kijelző	Kijelzi az adott program folyamatot
2	Óra gomb	Program állásban, a gomb megnyomásával, visszatér a pontos idő kijelzéséhez. Az óra gomb és a □ - gomb egyidejű nyomásával, áttér a nyári időszámításra.
3	CD gomb	A CD gomb megnyomásával, auto üzemmódban, elindíthatja/leállíthatja a visszaszámlálási funkciót.

4	RND gomb	Az RND gomb megnyomásával, auto üzemmódban elindíthatja/leállíthatja a véletlenségi funkciót.
5	Ki-bekapcsoló gomb	A ki -, bekapcsoló gomb ismételt megnyomásával választhat az ON-AUTO-OFF(be-auto-ki) funkciók között. Az LCD kijelzőn megjelenik az aktuális állapot.
6	SET gomb	A hét és az idő beállítására szolgál, illetve nyugtázza az egyéb beállításokat.
7	∧+ - gomb	A gomb megnyomásával növelheti, a hét, óra, program beállításokat.
8	V+ Knopf	A gomb megnyomásával csökkentheti, a hét, óra, program beállításokat.
9	S – felirat	Az óra gomb és a □ - gomb egyidejű nyomásával, áttér a nyári időszámításra. A kijelzőn megjelenik az S felirat. Az idő egy órával előre lép.
10	Reset (törlés) gomb	A törlés gomb megnyomásával törlődik az összes beállított adat.
11	Dug.aljzat	Ide tudja csatlakoztatni a vezérelni kívánt elektronikus készülékeit.

C. Időformátum


Két különböző időformátum megjelenítésére van lehetőség:

- 12-órás formátum: 11:59 perctől, 12:00 óráig AM vagy PM felirattal a kijelzőn
- 24-órás formátum: 00:00 órától, 23:59 percig, AM vagy PM kijelzés nélkül.
- A 12-24 órás formátum váltásához, nyomja meg hosszan az Óra gombot, amíg nem vált át a kívánt óra formátumra.

D. A hét napjainak és az idő beállítása.

1. A nap beállítása

- 1.1 Nyomja meg és tartsa nyomva SET (beállítás) gombot, amíg megjelenik a heti nézet.
- 1.2 A □+ gomb illetve a □ - gomb segítségével tud lépkedni, előre-hátra a napok között :



- 1.3 Nyomja meg egyszer □+/□ - gombokat. Most egyesével lépdél fel-le a napok között. A gomb folyamatos nyomvatartásával gyorsítva lépkedhet a napok között. A hét adott napjához érve engedje el a gombot és a SET gomb lenyomásával nyugtázza azt.

2. Az óra beállítása

- 2.1 A nap beállítása után, villogni kezd az óra, jelezve, hogy elindíthatja a pontos idő beállítását.
- 2.2 A □+ / □ - gombok segítségével tud fel-le lépkedni az óra beállításakor.
- 2.3 Nyomja meg egyszer □+ / □ - gombokat. Most egyesével lépdél fel-le az órák között. A gomb folyamatos nyomvatartásával gyorsítva lépkedhet az órák között. A kívánt órához érve, engedje el a gombot és a SET gomb lenyomásával nyugtázza azt.
- 2.4 Most a perc villog a kijelzőn. A 2.2 illetve 2.3 pontoknak megfelelően állítsa be az adott percet és a SET gombbal nyugtázza a beállítást.

3. Nyári időszámítás beállítása

- 3.1. Az óra gomb és a □ - gomb egyidejű nyomásával, áttér a nyári időszámításra. A kijelzőn megjelenik az S felirat. Az idő egy órával előre lép.
- 3.2. Az óra gomb és a □ - gomb ismételt, egyidejű megnyomásával, visszatér az óra, a normál időszámításra.

Kérjük ügyeljen rá:

A készüléknek a pontos időt és napot kell mutatnia. A beállított idő ellenőrzéséhez program módban, kérjük nyomja meg az óra gombot, amivel visszatér az óra kijelző módba.

E. Programok beállítása

1.1 Az óra kijelző módban, nyomja meg a V+ gombot és megjelenik a kijelzőn az ON1 felirat.(1-14 programot tud beállítani)

1.2 "ON" azt jelenti, hogy a program indítási fázisában van, az 1 pedig a programhelyet (számát) jelöli

1.3 "OFF" és az „1” az első beállított program kikapcsolását jelzi.

1. A programcsoport, illetve a ki-bekapcsolási státusz eléréshez nyomja meg a □+ gombot.

A gomb többszöri megnyomásával tud lépkedni a különböző programhelyek között.

A kijelző a következőt mutatja:

→1ON→1OFF→ 14ON→14OFF→ d ON/OFF (für den countdown)→ aktuális idő →

2. A ^- gomb megnyomásával, a programok között visszafelé lépdélhet:

→d ON/OFF (zum countdown)→14OFF→14ON→ 1OFF→1ON→ aktuális idő →

3. Miután kiválasztotta a programot(1,2,3stb) a Set gomb megnyomásával kiválaszthatja, hogy a hét melyik napján szeretné a programot használni. Lehet választani egyes napok, illetve nap-blokkok között. Nachdem A □+ gomb segítségével tud lépkedni a hét napjai, csoportjai között.

4. A következő variációk állnak rendelkezésre.

4.1 MO TU WE TH FR SA SU

4.2 MO →TU→WE→TH→FR→SA→SU

4.3 MO WE FR

4.4 TU TH SA

4.5 SA SU

4.6 MO TU WE

4.7 TH FR SA

4.8 MO TU WE TH FR and

4.9 MO TU WE TH FR SA

5. □- gomb segítségével, visszafelé lépdélhet a hét napjai között.

6. Miután a V+/V- gombok segítségével elérte a hét kívánt napját-napjait, a SET gomb megnyomásával nyugtázhatja választását. A hét napjai nem villognak tovább, megkezdheti a kapcsolási óra beállítását.

7. Az óra beállításához járjon el a D2 pont alapján.

8. Ha újra meg kívánja adni a hét napját-napjait, akkor járjon el a 2-7 pontok alapján.

F. CD (véletlenségi) funkció beállítása

1. Ha a kijelző az aktuális idő kezezési funkcióban van, akkor a □ - gomb megnyomásával aktiválhatja a

CD funkciót. Ekkor megjelenik egy D betű a kijelző sarkában.

- 1.1 "ON": CD bekapcsol a beállított idő után
- 1.2 "OFF": CD kikapcsol a beállított idő után.
2. A SET gomb megnyomásával nyugtázhatja a CD funkciót.
3. A V+/V- gombokkal választhatja ki, a CD funkció ki, illetve bekapcsolt állapotát.
4. Miután kiválasztottuk a CD funkcióját, villogni kezd az óra mutatóje, melyet a V+/V- gombokkal állíthat be és a SET gomb megnyomásával nyugtázhat.
5. Ezután a perc mutatója kezd el villogni, melyet a fentiekben leírtak szerint állíthat be.
6. Ezután egy második kijelző villan fel, nyomja meg a $\square + / \square -$ gombokat, a visszaszámlálni kívánt idő emeléséhez, vagy csökkentéséhez. A beállítás 99:59:59- 1 másodperc között lehetséges.
7. Helyezze az időkapcsolót a dug.aljzatba és kapcsolja be az AUTO gombot, a CD funkció aktiválásához.
8. Nyomja meg egyszer a CD gombot, a CD funkció aktiválásához CD ON vagy a CD OFF felirat világít. A visszaszámlálás elkezdődik. Az AUTO gomb ismételt megnyomásával kikapcsolhatja a visszaszámlálást.

Kérjük ügyeljen a következőkre:

(a). Ha az időkapcsoló CD funkcióban van és a kijelző az aktuális időt mutatja, akkor a V- gomb megnyomásával, a kijelzőn a visszaszámláló jelenik meg.

(b) A már korábban beállított program megváltoztatásához, használja a 2-6 F pontban leírtakat.

(b). A beállítás befejezésével, nyomja meg az óra gombot, ekkor a kijelző, az aktuális időpontra ugrik.

Véletlenségi szimulátor

9. Ezen funkció aktiválásával, az időkapcsoló különböző időpontokban ki, illetve bekapcsol.
 - 1.1 A készülék bekapcsolt állapotban van legalább: 26 percig
 - 1.2 A készülék kikapcsolt állapotban marad maximum: 42 percig
 - 1.3 A készülék bekapcsolt állapotban van legalább: 10 percig
 - 1.4 A készülék kikapcsolt állapotban marad maximum: 26 percig
10. Helyezze az időkapcsolót a dug.aljzatba és nyomja meg az AUTO gombot.
11. Nyomja meg azt RND gombot, a kijelzőn megjelenik az R OFF felirat. A készülék 26 és 42 perc között kikapcsolt állapotban marad. A készülék ezután automatikusan R ON állásba, vagyis bekapcsolt állapotba kerül 10-26 perc közötti intervallumban. Az RND gomb megnyomásával kikapcsolhatja a véletlenségi funkciót.

G. A beállított program átlépése/aktiválása

Minden alkalommal, amikor benyomja az ON/OFF gombot, akkor lehetősége van a beállított programok átugrására, illetve aktiválására.

- 1.ON: A beállított programon átlépve, a készülék folyamatosan bekapcsolva marad
- 2.AUTO: Aktiválja a beállított programot és a készülék a beállított időintervallumban működik.
- 3.OFF: A beállított programon átlépve, a készülék folyamatosan kikapcsolva marad

Kérjük ügyeljen a következőkre:

(a). A CD és RND funkciók csak AUTO üzemmódban aktívak.

(b). Ha a CD funkció aktív, akkor nem működnek az RND, illetve a beállított programok.

(c). Ha az RND funkció aktív, akkor nem működnek a CD, illetve a beállított programok.

H. Biztonsági előírások:

1. Az időkapcsolóra csak beltéri használatra ajánlott.
2. Az időkapcsoló adattábláján szereplő feszültség és teljesítmény adatokat mindig tartsa be!
3. Az időkapcsoló eleme, kb. 2 óra töltés után van teljesen feltöltve.

I. Technikai adatok:

1. Névleges feszültség: 230V AC, 50Hz
2. Max. kapcsolási teljesítmény: 1800W
3. Védelmi osztály: IP20
4. Működési-környezeti hőmérséklet: 0 - 25°C
5. Legkisebb kapcsolási idő: 1 perc

Az időkapcsolórákat ne dugja egymásba!

K. A termék helyes visszagyűjtése



A fenti szimbólum arra figyelmeztet, hogy jelen terméket tilos az EU területén, a háztartási hulladékba dobni. Jelen termék értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz, illetve tartalmazhat a környezetre ártalmas anyagokat is. Kérjük a terméket csak az erre kijelölt hulladékgyűjtőben helyezze el, illetve vigye vissza a forgalomba hozónak, aki a megfelelő módon gyűjti vissza az elektromos hulladékot.

Gyártja:



Everflourish Electrical CO., LTD.

Renjiu Village Wuxiang Town, Yinzhou, Ningbo 315111, Zhejiang Kína

Forgalmazza:



Robert Koch str. 4 Friedrichsthal Németország