

Használati és kezelési utasítás

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Kérjük, a termék használata előtt gondosan olvassa el az alábbi használati utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából!

Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e!

A mechanikus programozható kapcsolóóra 230 V~ hálózat kívánt időben való bekapcsolására szolgál. A legrövidebb beállítható idő 30 min.

Technikai adatok:

•Kapcsolható feszültség:	230 V~, 50 Hz
•Maximális bekapcsolási terhelés:	16 (2) A, 3680 W
•Környezeti hőmérséklet:	-15 °C és +50 °C
•Az időzítő pontossága:	±5 min
•Pontosság 30 min kapcsolásakor:	±5 s
•Pontosság 1 h kapcsolásakor:	±10 s
•Pontosság 6 h kapcsolásakor:	±1 min
•Védelem:	IP44

Az aktuális idő beállítása:

Hajtsa fel a védőfedelelet.

Forgassa a tárcsát az óramutató járás irányába és állítsuk be az aktuális időt. A kijelző (▼) jelzi az aktuális órát és a percet. A percek 30 percnél lehetséges beállítani (egy jel 30 perc, kettő jel 60 perc)

A program beállítása

Nyomja ki a forgatható lemez kerületén levő egységeket (szegmenseket) felfelé. Egy kitolt egység kikapcsolja a csatlakozót 30 percre. (2 elem = 1 h, stb. A teljes tárcsán 48 db szegmens található, ami összesen napi 48 ki vagy bekapcsolást tesz lehetővé.)

Csatlakoztassa a kapcsolóórát 230 V~/50 Hz hálózati dugaljhoz, a készüléken található aljzatba pedig csatlakoztassa a kapcsolni kívánt fogyasztó villásdugóját.

Figyelmeztetés

- Vegye figyelembe a termék megengedett legnagyobb kapcsolási kapacitását.
- Indukciós terhelés maximum 2 A.
- A kapcsolóórát ne szedje szét. Az nem tartalmaz cserélhető alkatrészeket!
- Ne tegye ki a terméket hosszú ideig közvetlen napsugárzásnak, és óvja a készüléket a sugárzó hőtől!
- Ne csatlakoztasson több terméket (adaptert) egymásba!



- A termék fröccsenés álló. Ne tegye ki nagy nyomású vízsugárnak
- Tisztítás előtt húzza ki a terméket a fali aljzatból. Használjon száraz, szőszmentes ruhát. Ne használjon maróhatású tisztítószerkeket!
- Vegye figyelembe a típustáblán található nyíllal jelölt telepítési irányt.
- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai, értelmi okok vagy tapasztalatlanság miatt képtelenek a biztonságos alkalmazásra, kivéve, ha felügyeli vagy kioktatta őket a biztonságos használatra egy olyan személy, aki felelős a biztonságukért. A gyermekre oda kell figyelni, hogy megakadályozhassák a készülékkel való játszást.

Színváloztatok:

fehér, antracit, antracit / zöld

Telepítési irány: függőleges

a készülék teteje

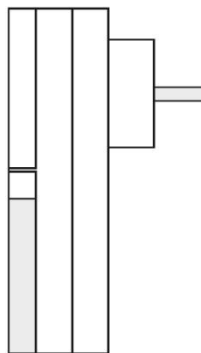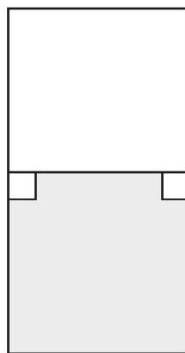

a készülék alja



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások)

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.

Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.

